

Montarea bateriei pentru lavoar

Începeți operațiunea de montare a bateriei prin înșurubarea furtunelor de alimentare pe care le găsiți în cutia bateriei. Fixarea acestor furtune se face fără a folosi câlți sau alte produse pentru impermeabilizarea îmbinărilor.



După ce ați fixat șuruburile, introduceți bateria în orificiul lavoarului, apoi prindeți pe dedesubt flanșa de fixare și strângeți cu piulița.



Prindeți furtunele de alimentare la robinetii corespunzători. Verificați cu atenție ca fiecare furtun să fie conectat la robinetul corespunzător. Porniți bateria folosind apa caldă și rece pentru a vă asigura că nu există scurgeri.





Materiale necesare:

- ① cadă, ② lavoar ③ picior lavoar ④ baterie lavoar ⑤ baterie cadă ⑥ țevă PP ⑦ picioare cadă



Unelte necesare:

- ① chei fixe, ② bomfaier sau cutter, ③ ,bormașină și spirale de beton ④ nivelă cu bulă de aer

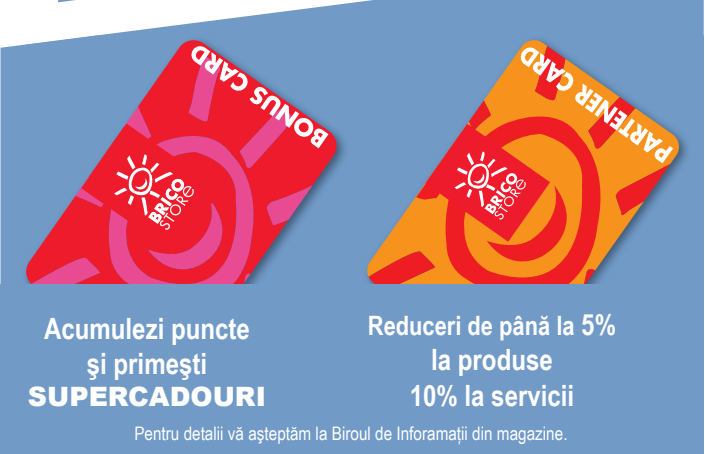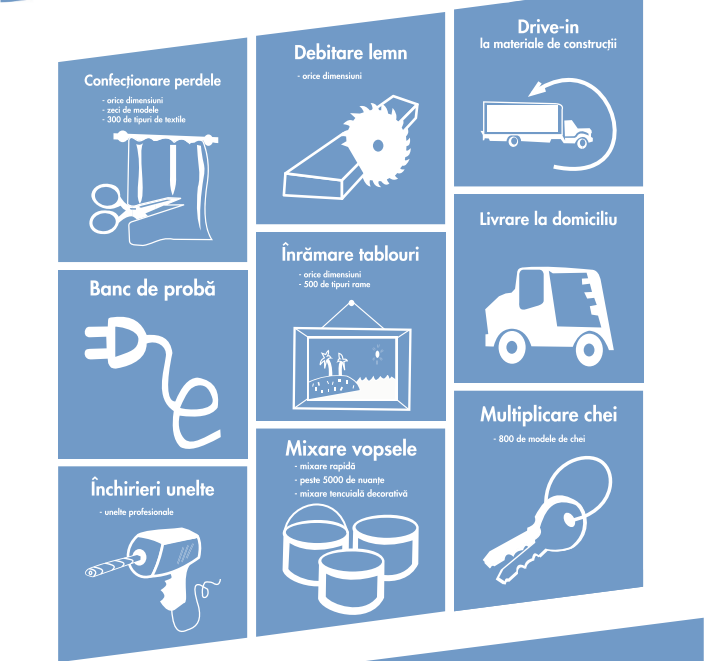

BRICOGHID

Cum montăm cada și lavoarul



Montarea unei căzi clasice și a bateriei

Prindeți picioarele de cadă folosind șuruburile de prindere. Este recomandat să folosiți un strat de silicon sanitar pe toată zona unde se prind picioarele pentru o fixare mai bună de cadă. Reglați din șuruburile picioarelor orizontalitatea căzii.



Montați sistemul de scurgere format din preaplin, ventil și sifonul de scurgere. Vă recomandăm să întrebați un specialist din magazin dacă sistemul de scurgere se potrivește cu modelul de cadă ales.



Scurtați țeava de scurgere astfel încât îmbinarea să se realizeze ușor și sistemul să nu stea tensionat. Lubrifiați cu un produs special pentru îmbinările de scurgere (produsul de lubrifiere vă permite să demontați de mai multe ori îmbinările în cazul în care greșiți ceva).



După montaj verificați dacă toate îmbinările sunt strânse bine. Dacă nu ați montat bateria în prealabil, puteți face un test folosind o găleată cu apă pe care o turnați în cadă și așteptați câteva minute pentru a observa dacă există scurgeri.



Montați bateria aleasă prin înșurubare în alimentările prinse pe perete. Prindeți apoi și dușul și testați întregul ansamblu pentru a vă asigura că funcționează corect și îmbinările nu au defecțiuni.



La final montați lateralele folosind clipsurile speciale care se prind de sistemul de picioare și de lateralele căzii. La final prindeți și colțarele pentru perete folosind silicon sanitar transparent.



Montarea unui lavoar clasic

Poziționați lavoarul pe piciorul ceramic, reglați poziția orizontală și însemnați găurile de prindere în perete.



Faceți găurile în zid folosind o bormașină cu o dimensiune de spiral corespunzătoare. Introduceți diblurile în găuri și apoi strângeți bine șuruburile folosind o cheie.



Apropiati lavoarul de șuruburile fixate în prealabil pentru a fi siguri că se potrivesc găurile. Lăsați-l jos apoi și montați bateria conform instrucțiunilor din pliant.



Prindeți sistemul de scurgere pe lavoar. Fixați apoi furtunul flexibil pe sistemul de scurgere. Prindeți și tija care acționează ventilul sistemului de scurgere.



Introduceți furtunul flexibil în țeava de scurgere astfel încât să rămână sub formă de U funcționând astfel și ca gardă de apă.



După ce ați verificat dacă bateria funcționează corect și sistemul de scurgere nu are scăpări, puteți așeza definitiv piciorul ceramic pentru a masca toate elementele.

