


Montarea unui zăvor sau a unei broaște



LEROYMERLIN


*Preturi uimitoare
pentru o casă primitoare.*

Uneltele pentru montarea încuietorilor, broaștelor aplicate sau îngropate

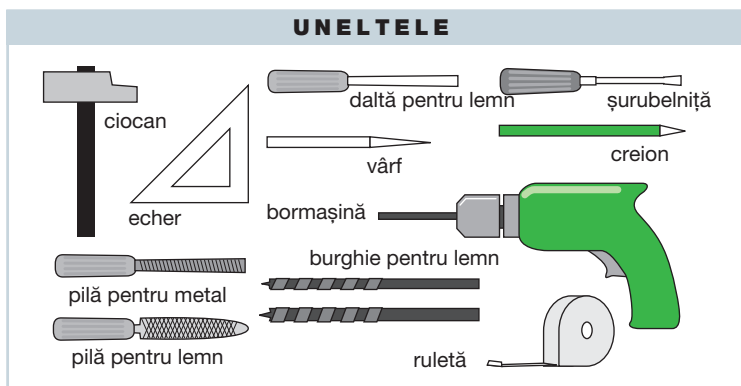


A) Montarea încuietorii

1 Tipuri de încuietori

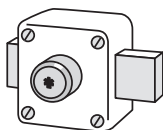


MONOPUNCT
cu cheie exterioară
și interioară

- Indispensabilă pentru ușile cu geam

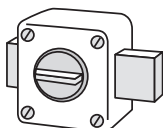

MONOPUNCT
cu buton

- Deschidere și închidere ușoare

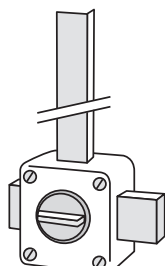


MULTIPUNCT
cu buton sau cu cheie
exterioară și interioară

- Întărește siguranța locuinței


2 Alcătuirea unei încuietori

Pentru creșterea nivelului de siguranță, încuietorile sunt oferite cu contraplaacă, zăvor sau protecție pentru cilindru.

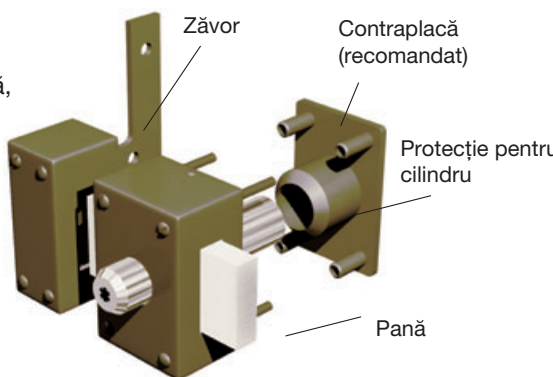

3 Montarea

- 1 Se fixează cu un adeziv în poziția dorită șablonul furnizat în cutie. Se marchează centrul găurilor cu un vârf ascuțit.

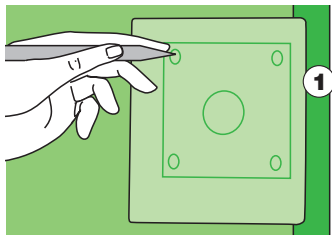


2 Montarea unei încuietori simple

Alegeți un burghiu pentru lemn puțin mai mare decât diametrul cilindrului încuietorii.

Faceți gaura mare cu viteză scăzută, până la apariția vârfului de partea cealaltă, fără a destupa, pentru a evita fisurarea.


Reluați găurirea pe partea cealaltă. Dacă lemnul ușii este dur, este preferabilă realizarea unor pre-găuri înainte de înșurubarea încuietorii.

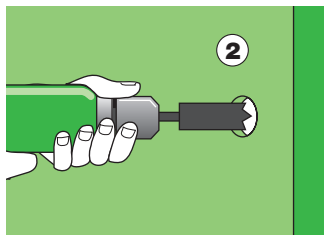

3 Montarea unei încuietori cu contraplață, fără protecție pentru cilindru


Procedați ca la punctul 1 și 2. Pentru fixarea contraplații, realizați găuri de fixare dintr-o parte în alta cu un burghiu de $\varnothing$ 6 mm.

Montați un burghiu cu diametrul puțin mai mare decât cele 4 găuri filetate ale contraplații. Așezați-vă în exterior, apoi măriți găurile până la adâncimea necesară.

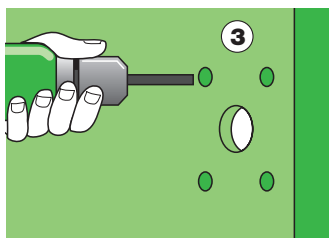


4 Montarea unei încuietori cu contraplață și protecție pentru cilindru

Procedați la fel ca și la 1, 2, 3 cu excepția găurii centrale pentru cilindru. Este important să faceți gaura direct cu diametru puțin mai mare decât

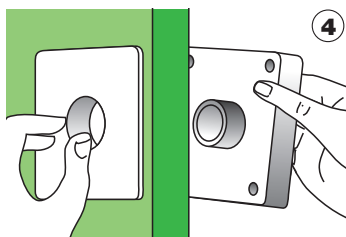

protecția cilindrului (vedeți șablonul de montare).

- 5** O dată încuietoarea montată, închideți ușa. Răsuciți butonul sau cheia pentru a pune încuietoarea în poziția închis. Centrați zăvorul față de pană și marcați amplasamentul cu un vârf ascuțit. Găuriți locul marcat și fixați cu șuruburi lungi pentru lemn.

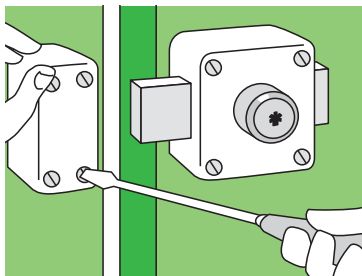

ATENȚIE


Eficacitatea încuietorii depinde de cât de solid este fixat zăvorul.

B) Montarea unei încuietori aplicate


1 Precauții

Înainte de a alege la magazin o încuietoare, verificați:

- Sensul deschiderii ușii (văzută din interior)
- Pentru ușile placate, discutați cu un consultant de vânzări Leroy Merlin.

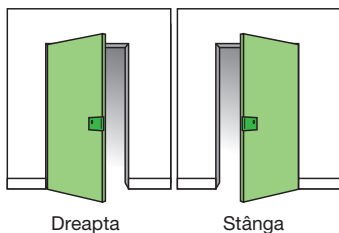


2 Tipuri de încuietori aplicate

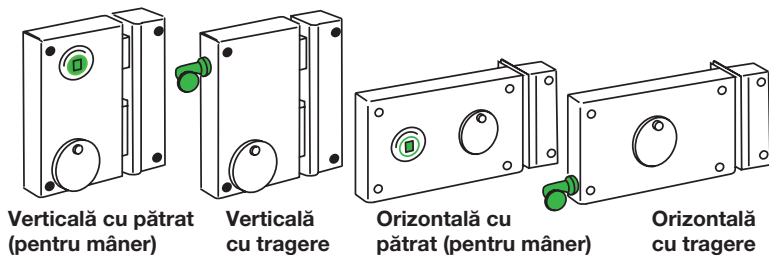



Montarea unei încuietori aplicate

Exemplu: montarea unei încuietori cu cheie, orizontală, cu mâner.


- 1 Fixați în locul dorit șablonul furnizat împreună cu încuietoarea. Marcați centrul găurilor cu un vârf ascuțit. În cazul ideal, mânerul încuietorii se va afla la 1,05 m de sol. Marcați axele găurilor mânerului și locul cheii cu vârful.

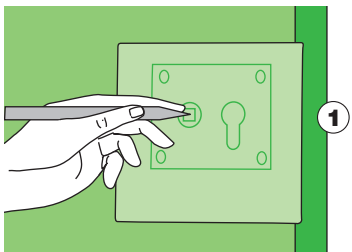


- 2 Faceți o gaură de $\varnothing 14$ mm pentru trecerea pătratului. Faceți gaura pentru trecerea cilindrului astfel: o primă gaură cu diametrul părții superioare a cilindrului, o a doua puțin mai mare decât diametrul părții inferioare. Curățați cu dalta de lemn zona dintre cele 2 găuri.

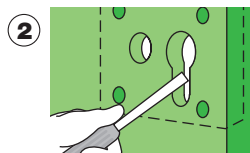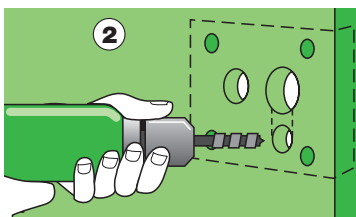

- 3 Locul de amplasare a tăbliței se face pe cantul ușii, cu dalta de lemn bine ascuțită. Se fixează încuietoare cu cele 4 șuruburi furnizate. Montați mânerul.

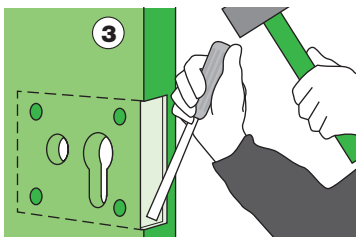

- 4 Închideți ușa după ce ați montat încuietoarea. Rotiți cheia pentru poziția închis. Marcați pe toc înălțimea încuietorii (pana) cu o riglă și un creion de lemn. Așezați zăvorul. Marcați poziția cu un vârf ascuțit. Găuriți în locul marcat și fixați cu șuruburi lungi pentru lemn.

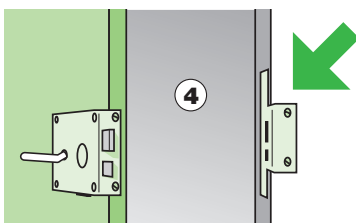


ATENȚIE

Eficacitatea încuietorii depinde de cât de solid este fixat zăvorul (lungimea șuruburilor).


C) Montarea unei broaște încastrate

1 Tipuri de broaște încastrate


Pentru ușă de exterior

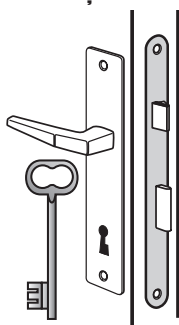

Cu cheie simplă

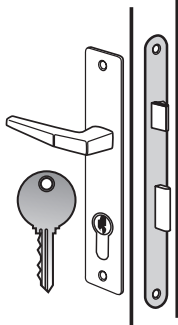


Cu cilindru

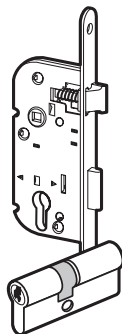


Echipată cu cilindru tip european la alegere

Pentru ușă de interior


• închidere mai sigură

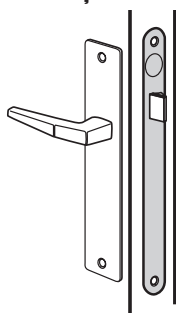

Fără găurire (simplă)

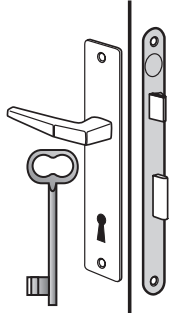


Cu cheie simplă (pentru cameră)

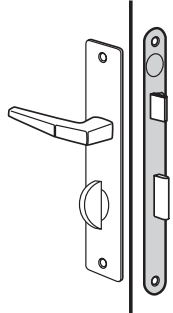


Cu buton (pentru băi)

Broaștele încastrate sunt de forme și dimensiuni diferite. Sunt reversibile stânga/dreapta.

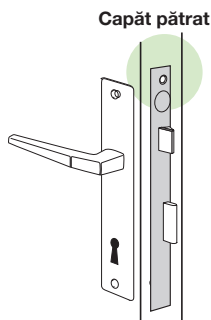

Capăt pătrat

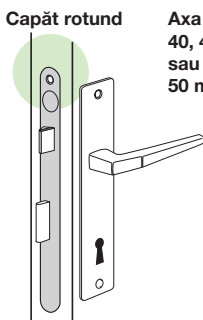

Capăt rotund



Axa de 40, 45 sau 50 mm




2 Montarea unei broaște încastrate (înlocuire)

- 1 Scoateți pana, plăcile decorative, mânerele, șuruburile de fixare. Cu pătratul aflat în poziție, introduceți șurubelnița în el, deblocați broasca trăgând ușor spre exterior. Scoateți pătratul. Scoateți broasca.
- 2 Introduceți noua broască în amplasamentul inițial. Înșurubați toate piesele.

ATENȚIE

Șuruburile de menținere a plăcii se pun în interior.

Cele mai multe broaște încastrate sunt reversibile. Pentru inversarea broaștei, este suficient să retrageți pana înapoi (1) să o răsușiți 1/2 înainte de a o scoate din nou prin tăbliță.

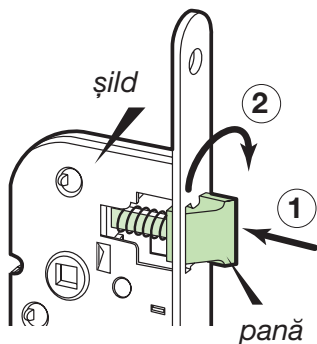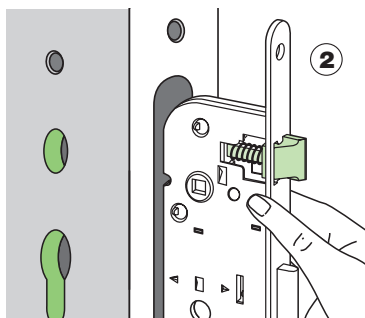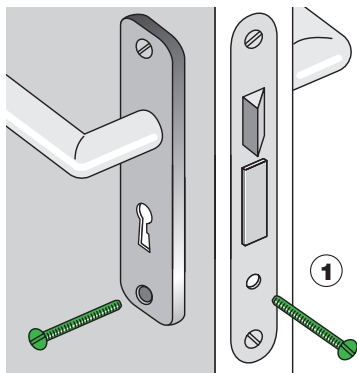


3

Înlocuirea unui cilindru tip european




Deșurubați șurubul de susținere (a) și rotiți pentru alinierea pinilor în axul cilindrului (b). Apoi trageți cheia pentru a scoate cilindrul.

Pentru montare procedați în sens invers.

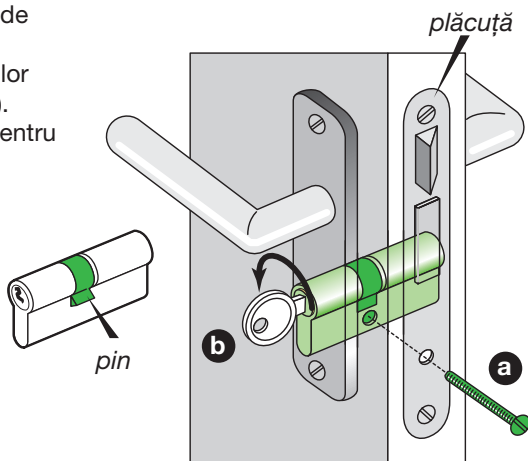


Accesorii suplimentare pentru siguranță pentru încuietori, broaște aplicate sau încastrate

Puteți adăugați la lucrarea dvs.: balamale ranforsate, corniere anti-efracție, vizor, închizători fixe sau cu lanț pentru întredeschiderea ușii.

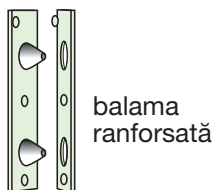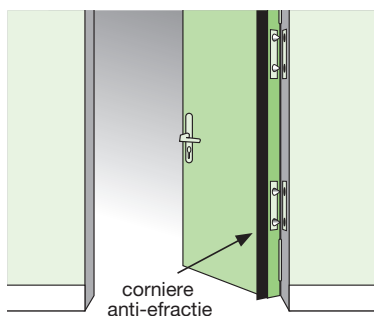

întredeschiderea ușii

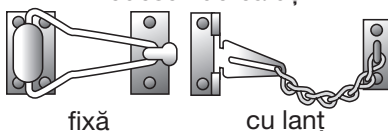

Găsiți toate documentele noastre cu sfaturi utile pe site-ul

www.leroymerlin.ro