


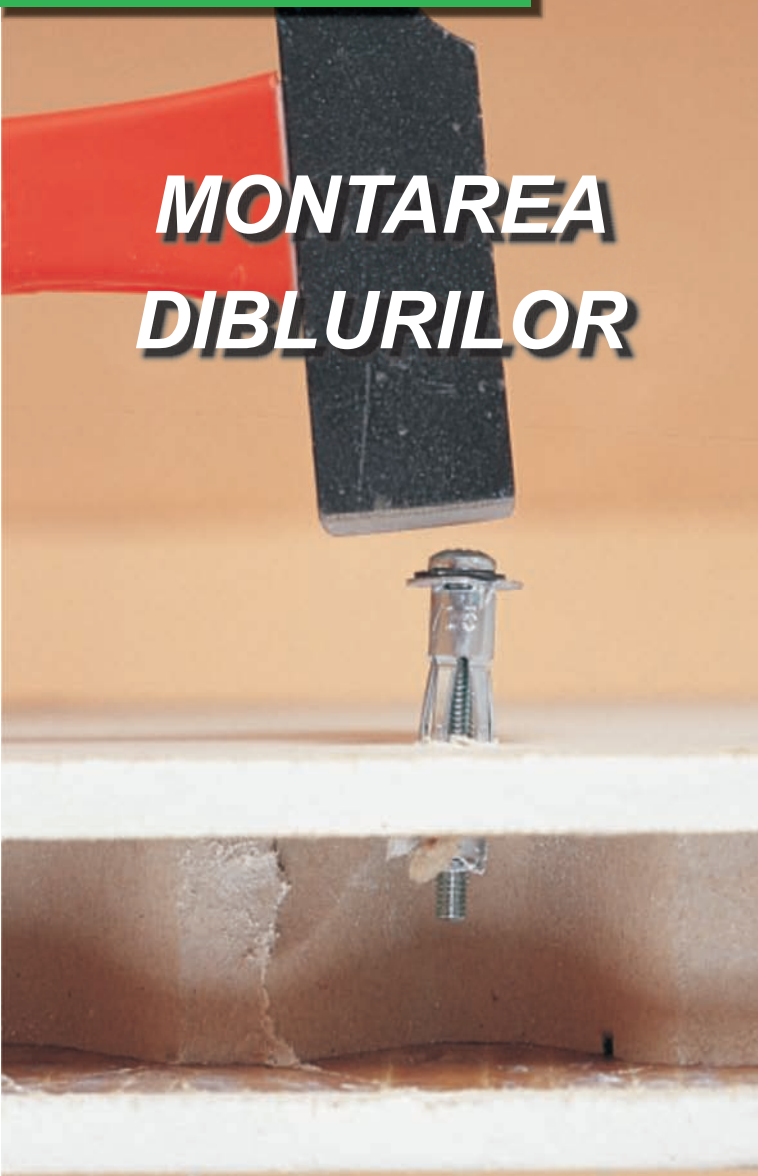

MONTAREA DIBLURILOR



Mr. Bricolage




Pentru a fixa ceva pe perete, tavan sau podea, folosim dibluri. Alegerea diblurilor este ceva mai greu de făcut deoarece nu folosim același material tare sau într-un material moale, și nici pentru a fixa într-un perete plin sau într-un perete cu gol interior.

TEHNICI SPECIALE DE MONTARE A DIBLURILOR


PEREȚI CU GOL INTERIOR



1 Diblul cu expansiune este conceput pentru o fixare puternică într-un perete cu gol interior (placă de gips carton, placaj...). Faceți o gaură la diametrul potrivit și introduceți diblul cu ciocanul.

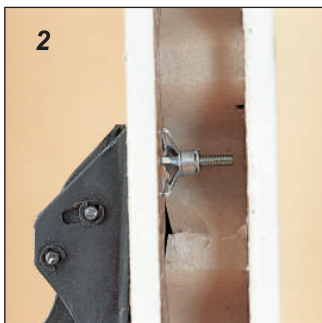


2 Cu ajutorul cleștelui special, asigurați expansiunea diblului în spatele peretelui. Cleștele trage de capătul șurubului pe care l-ați deșurubat ușor.

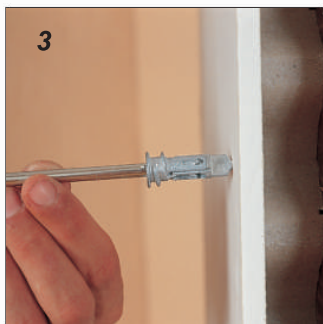

3 Diblul cu filet și basculă este, și el, destinat fixărilor pe placă de rigips. Înșurubați direct diblul în placa de rigips.



4 Prin înșurubarea șurubului, extremitatea diblului basculează și se așează orizontal pe placa de rigips.

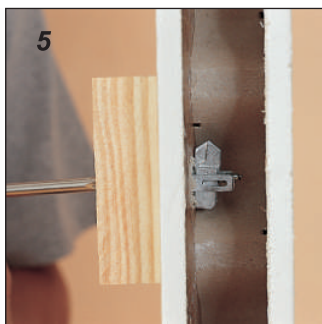


5 Acum șurubul de montare poate fi deșurubat, diblul rămâne la locul lui pentru orice fixare.


TAVANE FALSE




1 Pentru a fixa un cârlig pe tavan, diblul cel mai întâlnit este cel cu arc. El se introduce în gaură, îndoindu-i-se cele două aripioare.

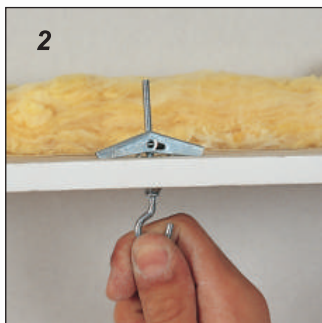


2 Odată ce se găsesc deasupra tavanului, aripioarele se desfac și se sprijină pe suprafața tavanului. Prin strângerea șurubului se blochează diblul la locul său.

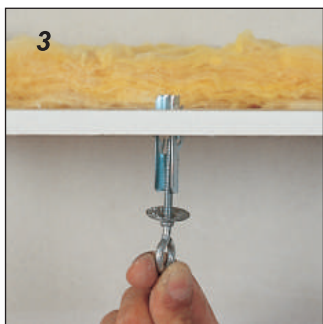

3 Un alt diblu pentru tavan este cel cu segment basculant. Cu segmentul pliat de-a lungul diblului, acesta se introduce în gaură.

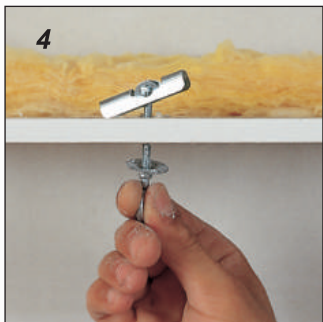


4 Odată ce a ajuns deasupra tavanului, segmentul basculează și se așează pe suprafața tavanului.

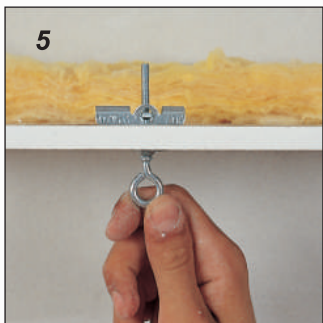

5 Înșurubând șurubul, se blochează diblul la locul său. Acest tip de diblu poate fi utilizat și la pereți subțiri pentru fixări medii.



OSATURĂ PE PODEA SAU ZID DE BETON

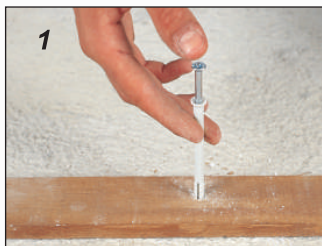

1 Pentru a fixa o osatură în beton (montare de lambriuri, montare de parchet), diblul simplu este cel mai practic. Străpungeți placa de lemn și introduceți diblul.



2 Bateți cu ciocanul șurubul în diblu. Acesta va determina dilatarea și blocarea diblului în gaură, fixând, în același timp, placa de lemn.


FIXAREA NORMALĂ A DIBLURILOR ÎNTR-UN PERETE TARE ȘI PLIN




1 O fixare bună începe prin alegerea unui diblu, a unui șurub (diametru, lungime) și a unui burghiu.



2 Faceți o gaură curată de diametrul potrivit. Calitatea fixării depinde în primul rând de o gaură bună.

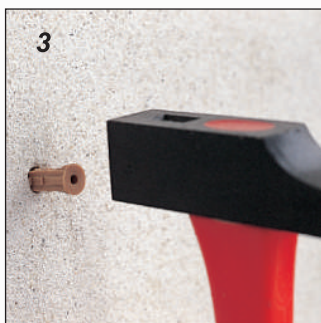

3 Fixați diblul cu ajutorul ciocanului. Acesta trebuie să forțeze ușor și să se blocheze în gaură.

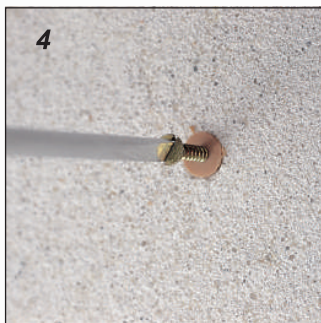

4 Înșurubați șurubul cu șurubelnița, având grijă ca diblul să nu se răsucescă în gaură.



Montarea diblurilor

Cel mai adesea avem de realizat fixări în pereți plini, din material tare. Acesta este cazul pereților de zidărie din beton, BCA, piatră, cărămidă plină. Există numeroase modele de dibluri din plastic sau nailon pentru acest tip de fixare.

Reguli dimensionale

- ***Diametrul și lungimea diblului.***

Diametrul și lungimea unui diblu sunt legate, cu cât diblul este mai lung, cu atât diametrul său este mai mare. Regula de bază este că, cu cât un diblu este mai lung, cu atât fixarea este mai rezistentă.

- ***Diametrul de pătrundere.***

Acesta este indicat chiar pe diblu sau pe cutia sa. Este puțin mai mic decât diametrul exterior maxim al diblului.

- ***Adâncimea de pătrundere.***

Aceasta depinde de lungimea șurubului utilizat. Trebuie să fie puțin mai mare decât pătrunderea șurubului.

- ***Diametru șurubului.***

Este în funcție de diblu. Șurubul trebuie să forțeze întotdeauna atunci când pătrunde în diblu pentru a obține dilatarea sau expansiunea lui.

MONTĂRI SPECIALE DE DIBLURI



1 În placa de rigips, rezistența maximă se obține cu un diblu ce se înșurubează în acest material moale, după ce a fost găurit la diametrul central al diblului.



2 În betonul celular, material moale și friabil, se introduce un diblu cu aripioare mari, elicoidale, cu ajutorul unui ciocan, după ce ați făcut o gaură având diametrul central al diblului.



PRINCIPIILE DE FIXARE PRIN DIBLURI

Expansiunea. Diblurile de expansiune sunt menite pentru pereți plini. Corpul diblului se dilată atunci când este introdus șurubul și se blochează pe peretele din gaură.

Diblurile de expansiune sunt de diferite tipuri, pentru șuruburi de lemn sau pentru șuruburi de metal. Cele mai simple, din material plastic, sunt concepute pentru fixări lejere sau medii, iar cele mai elaborate, din metal cu con de expansiune, sunt destinate greutateilor mari. Blocaj în spatele peretelui. Destinate pereților cu gol interior, aceste dibluri conțin o parte care se îndepărtează, se rabate sau se strivește în spatele peretelui subțire pentru a asigura blocajul.

Mr. Bricolage
Poți conta pe noi.

- Asistență la încărcarea materialelor • Închiriere vehicule • Înramare •
- Fișe de recomandare • Închiriere scule și echipamente • Bancomat •
- Revizii tehnice și reparații • Card de finanțare • Confecționare chei •
- Croitorie perdele • Mașină pentru creat nuanțe coloristice speciale •
- Bibliotecă • Tăiere lemn • Tăiere sticlă • Ascutire scule și unelte •
- Asistență post-vânzare pentru scule, unelte și echipamente •
- Livrare la domiciliu • Deviz gratuit •

