



PREGĂTIREA PEREȚILOR ȘI TAVANELOR ÎNAINTE DE DECORARE



Mr.Bricolage



Acoperirea peretelui sau a plafonului cu vopsea, tapet sau autocolant se face pentru a-l decora. O decorațiune trebuie să fie perfectă, altfel este ratată. Ori, pentru reuși decorarea unui perete, acesta trebuie să fie pregătit pentru a primi acoperirea decorativă. Nu se vopsește un perete murdar, și nu se lipește tapet peste găuri sau umflături.

TEHNICI DE ASTUPARE ȘI NETEZIRE

Astuparea fisurilor



1 Cu un șpaclu de zugrăvit îngust (7 cm) împingeți tencuiala de astupare în găuri, după care distribuiți-o cu șpaclul mai lat (12 cm).



3 După uscare, șlefuiți cu un material abraziv fin.




2 Pentru a astupa anumite găuri, puteți folosi tencuială de astupare din tub, gata preparată.



4 O fisură trebuie să fie "deschisă" cu răzuitarul cu trei tăișuri pentru ca tencuiala de astupare să aibă o suprafață bună de agățare.




5

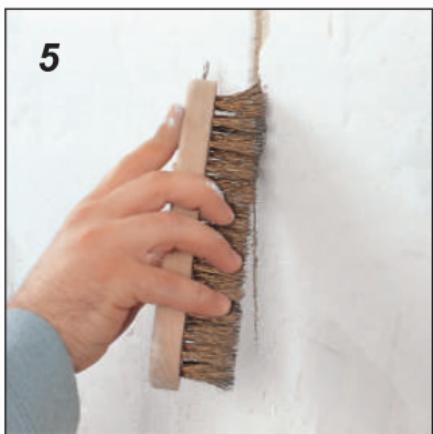

5 Periați cu peria de alamă pentru a elimina orice particulă care împiedică priza.

8

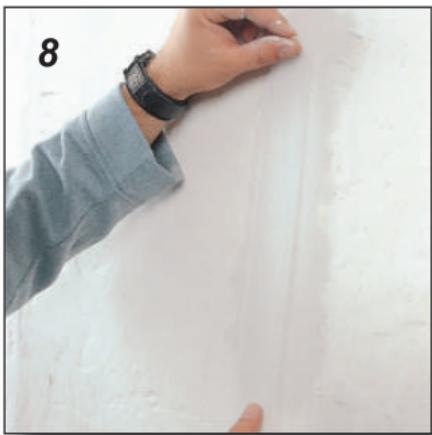

8 Neteziți cu șpaclul printr-o mișcare verticală și aplicați o bandă de stambă.

6



6 Desprăfuiți cu o pensulă sau cu o perie moale, după care umeziți cu buretele îmbibat în apă.

9



9 Țineți stamba cu un șpaclu, iar cu altul neteziți tencuiala, apoi aplicați peste stambă un strat fin de tencuială cu șpaclul lat.

7



7 Umpleți fisura cu tencuială de umplere, determinând tencuiala să pătrundă adânc.



Atenție! o tencuială nouă are nevoie de foarte mult timp ca să se usuce complet: 3 luni pentru o tencuială de ciment și 6 luni pentru o tencuială de ipsos.



Netezirea

10



10 řpaclul de tencuit trebuie să fie ascuțit. Tești o parte a lamei cu pila plată, apoi ascuțești muchia cu piatra de ascuțit.

11



11 Distribuiți un strat de 1 mm de tencuiala de netezire pe un pătrat al peretelui cu latură de 60 cm.

12



12 Neteziți cu partea ascuțită a lamei de netezit prin benzi verticale succesive.

Cele 5 calități ale unui perete de decorat

Un perete care trebuie să fie acoperit cu zugrăveala sau cu tapet trebuie să fie:

Solid: Nu aplicați nimic pe un perete a cărui suprafață se fărâmițează sau dacă peretele nu este tare.

Sănătos: Un perete bolnav ce prezintă mucegaiuri, salpetru, eflorescențe trebuie tratat.

Uscat: Lipirea nu va ține și nu se va usca pe o suprafață umedă.

Curat: Praful, urmele de grăsimi și murdăriile dăunează zugrăvelii.

Plan: Pentru a obține un strat fără denivelări, peretele pe care acesta se aplică trebuie să fie plan.



Pregătirea peretilor și tavanelor poate presupune diferite operațiuni, în funcție de starea suprafeței lor: curățare, tratamente, astuparea fisurilor, netezire.

Curățarea

Dacă peretele este murdar, el trebuie curățat pentru a elimina praful, urmele de grăsimi sau murdăriile. Pentru aceasta se folosesc mijloace mecanice sau chimice: perii de paie, perii moi, leșie "construcții", agenți de scoatere a petelor, decapanță de vopsea...

Tratamentele

În cazul unui perete umed sau deteriorat, trebuie înainte de toate să-i faceți tratamentele necesare:

- **Umiditate:** tratați cauzele umidității, eventual izolați peretele, și, în așteptarea rezultatelor, tratați efectele umidității. După rezolvarea problemei, aplicați un produs de finisare (etanșare).
- **Mucegaiul:** aplicați un produs anti-mușchi și antimucegai.
- **Eflorescente:** eliminați sărurile alcaline cu un produs neutralizant sau cu o soluție de acid clorhidric (25% acid în apă).
- **Friabilitate:** aplicați un întăritor pe suprafețele friabile sau moi, cum ar fi un ipsos vechi.

Astuparea fisurilor

Astuparea fisurilor constă în suprimarea defectelor de pe suprafața peretelui: găuri de cuie sau de la galerii de perdele, adâncituri datorate șocurilor, fisuri... Se efectuează tencuieli de astupare fie cu pastă, gata preparată, fie cu praf, care trebuie amestecat cu apă. Aplicarea se realizează cu o spatulă îngustă (un spaclu de zugrăvit de 5 - 10 cm). O tencuială de astupare trebuie să aibă o aderență bună și să se usuce cu cea mai mică retragere posibilă.

Peticirea

Pe un perete sau un tavan există și anumite fisuri aşezise „vii” deoarece ele se deschid sau se reînchid în funcție de infimele mișcări ale casei. Dacă astupăți o astfel de fisură, este mai mult că sigur că materialul de astupare se va fisura la rândul lui. De aceea se recomandă „peticirea” fisurii, adică consolidarea astupării cu stambă, care este un material de o anumită elasticitate și care va absorbi eventualele mișcări.

Netezirea

Netezirea constă în aplicarea pe toată suprafața peretelui a unui strat subțire de tencuială fină pentru a obține o suprafață plană și netedă. Se folosește o tencuială „de netezire” aplicată cu o spatulă lată, denumită spaclu de tencuit.



SFATURI PENTRU NETEZIRE

Folosiți un spaclu de tencuială destul de lat (20 cm) cu o lamă ascuțită pe o parte.

Pentru a repera marginea ascuțită, faceți un semn pe mânerul feței neascuțite.

Distribuiți pastă pe un pătrat cu latura de 60 cm, aplicând un strat de circa 1 mm de tencuială.

Netezirea constă în eliminarea surplusului de tencuială cu spaclul de netezire ținut ca în fotografia Nr. 12 (degetul mare dedesubt, iar restul degetelor deasupra).

Neteziți prin benzi paralele successive, fiecare bandă încălecând-o pe cea precedentă cu jumătate de lățime.

Țineți spaclul ușor înclinat spre stânga și apăsați puțin mai tare pe stânga. Astfel se formează o mică îngroșare de tencuială pe partea dreaptă, în timp ce partea stângă este foarte netedă, fără urme. Această îngroșare va fi eliminată la netezirea benzii următoare.

Mr.Bricolage
Poți conta pe noi.

- Asistență la încărcarea materialelor • Închiriere vehicule • Înrămare •
- Fișe de recomandare • Închiriere scule și echipamente • Bancomat •
- Revizii tehnice și reparații • Card de finanțare • Confectionare chei •
- Croitorie perdele • Mașină pentru creat nuante coloristice speciale •
- Bibliotecă • Tăiere lemn • Tăiere sticlă • Ascuțire scule și unelte •
- Asistență post-vânzare pentru scule, unelte și echipamente •
- Livrare la domiciliu • Deviz gratuit •

