

Montarea acoperișului din șindrilă bituminoasă



LEROYMERLIN

*Preturi uimitoare
pentru o casă primitoare.*

Șindrila bituminoasă: ușoară, sim perfect etanș

Sunt foi etanșe, cu armătură din fibră de sticlă impregnată și acoperită cu bitum și cu granule fine naturale, colorate în diverse nuanțe.

Acestea panouri au o formă ce imită aspectul țiglelor de ardezie suprapuse. Sunt ușoare, simplu de transportat și de montat.

Înainte de orice...

RESPECTAȚI NORMELE

Înainte de montarea unui acoperiș verificați să fie respectate normele în vigoare.

ADUNAȚI UNELTELE ȘI MATERIALELE NECESARE



Cuie galvanizate



Fierăstrău pentru metal



Foarfecă



Pompă silicon



Ciocan



Cutter



Șindrila bituminoasă

plu de pus, un acoperiș



Aspect deosebit

Șindrila bituminoasă există astăzi în numeroase culori:

roșu, verde, albastru, ardezie, negru...

Aveți de unde alege! Nu se schimbă

prezentarea: sunt plăci standard

de 1 x 0,34 m.




Pregătirea montării șindrilei bituminoase


*Montarea numită "tip american",
adică pe învelitoare suport
continuu, grosime cel puțin
15 mm (CTBX, OSB3) sau de 18 mm
(CTBH, astereală din lemn
masiv), bătută în cuie pe
căpriori.*



Este mai sigur


Pentru acoperirea
cu șindrilă, panta
acoperișului trebuie să
fie cel puțin 20°. Nu
uitați să tratați suportul
de lemn cu un produs
fungicid și insecticid.

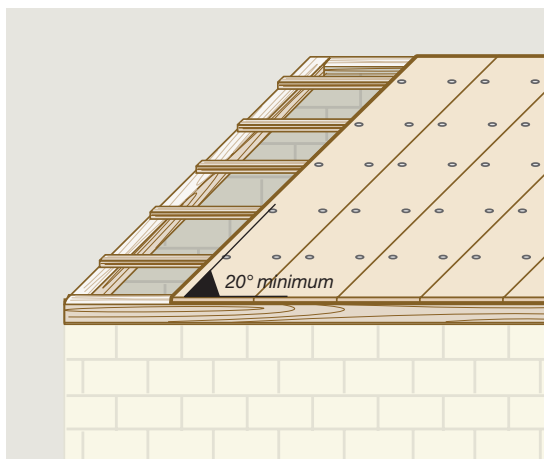

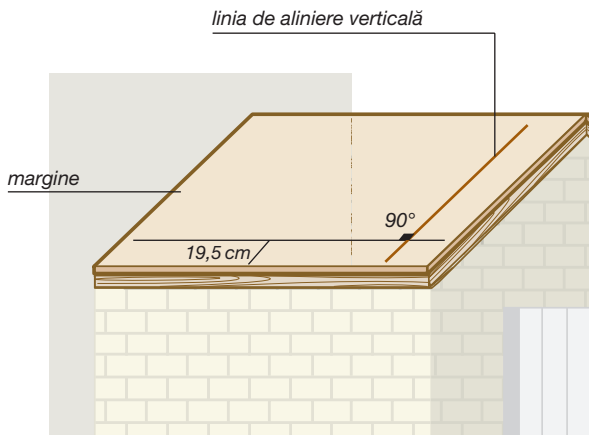

PREFERABIL SĂ ÎNCEPEȚI DIN CENTRU PENTRU A DISTRIBUI TĂIETURILE PE AMBELE PĂRȚI

- 1** **Identificați linia cu cea mai mare pantă**
(banda superioară de jumătate de șindrilă)
- 2** **Trasați cu coarda o linie orizontală**, paralelă cu streășina de pornire, la o distanță de circa 19,5 cm de marginea acoperișului.
- 3** **Trasați o perpendiculară pe această linie.**
Acesta va servi drept bază pentru alinierea verticală.

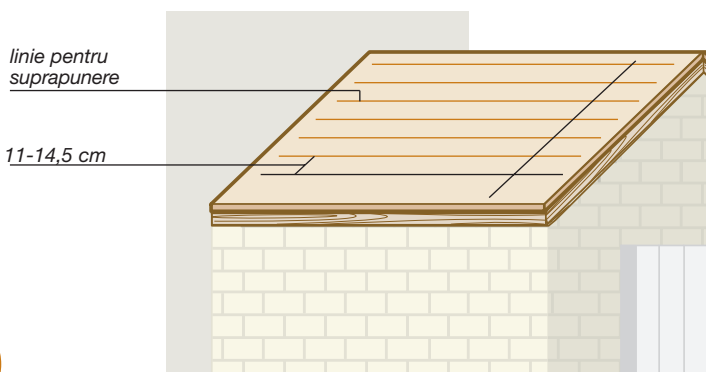


Bine de știut


Pentru panta mai mică de 40° este indicat un substrat de protecție.

- 4** **Trasați linii paralele cu orizontala**, depărtate cu 11 până la 14,5 cm, corespunzând suprapunerii necesare (cu cât panta este mai redusă, cu atât suprapunerea trebuie să fie mai mare, pentru a ușura scurgerea apei de ploaie și pentru a garanta o etanșeitate bună).

Montarea șindrilei de jos în sus

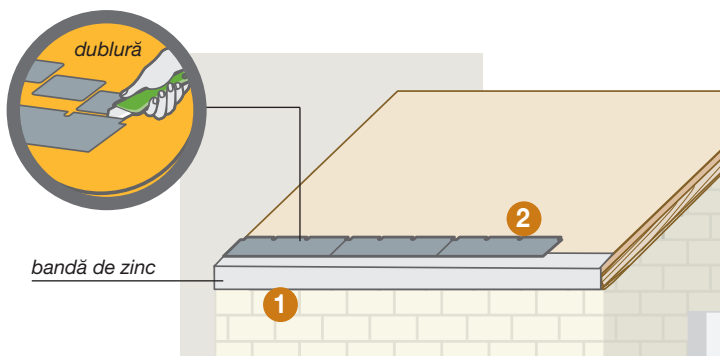


- 1** Montați mai întâi o bandă din zinc pentru scurgere.
- 2** Plasați o prima bandă de șindrilă în sens invers, pentru dublare. Tăiați vârfurile, bateți în cuie și lipiți pe toată suprafața.

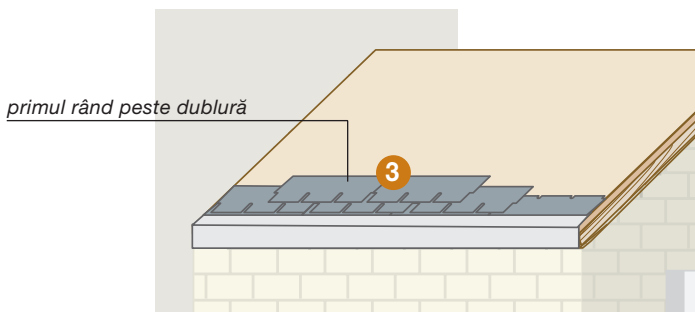

- 3** Peste acesta așezați a doua bandă în mod normal. Primul rând va fi deci dublu, cu solzii plasați întrețesut. Rândurile următoare vor fi cu creștăturile în jos, tot întrețesut.
- 4** Bateți în cuie primele straturi

în 5 puncte deasupra fiecărei scobituri și adăugați un punct de adeziv la fiecare cap de cui.

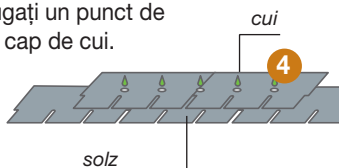


Este mai sigur

Este obligatorie ventilarea suprafeței învelitorii, mai ales în cazul izolației, trebuie deci prevăzute găuri de aerisire.



Bine de știut

Pentru a evita ca "țiglele" să fie ridicate de vântul puternic: dacă panoul nu are deja prevăzute puncte adezive, atunci aplicați câte un punct de adeziv sub fiecare șindrilă, de fiecare parte a vârfului.

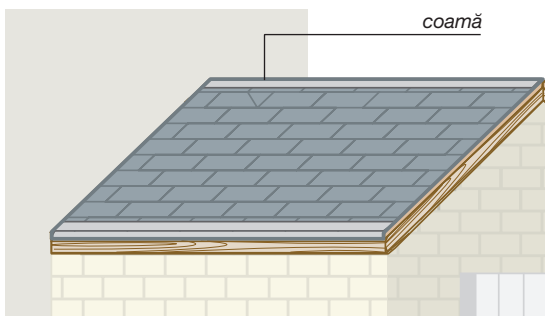

- 5 Poziționați rândurile următoare margine lângă margine**, suprapunându-le astfel încât numai solzii să pară că alcătuiesc modelul "țiglelor". Rândurile sunt decalate astfel încât decupările unora să fie poziționate în mijlocul "țiglelor" următoare, iar rândurile pare și cele impare să fie aliniate perfect.
- 6 Bateți în cuie toate rândurile**, la fel ca pe primul.
- 7 Acoperiți coama cu o bandă de zinc** sau cu șindrilă bituminoasă tăiată în bucăți și pliată în forma coamei.



Găsiți toate documentele
noastre cu sfaturi utile
pe site-ul

www.leroymerlin.ro