



VOPSIREA UNEI PARDOSELI DE CIMENT




Mr. Bricolage



Pardoselile de ciment au două mari defecte: se pătează foarte ușor și colectează praf în permanență. Betonul sau mortarul de șapă și cimentul se manâncă și se degradează treptat, formând praf. O pardoseală de ciment nu trebuie lăsată niciodată ca atare, chiar dacă este vorba de o pardoseală de pivniță, de garaj, de spălătorie... Aceasta trebuie protejată de un înveliș: mochetă, vinil, parchet lipit sau vopsea. Vopsirea unei pardoseli de ciment se face ușor și este de două ori mai eficientă deoarece vopseaua va decora pardoseala și în același timp o va proteja de uzură, de pete și va fi mai ușor de întreținut.

ETAPELE DE VOPSIRE CORECTĂ A UNEI PARDOSELI DE CIMENT

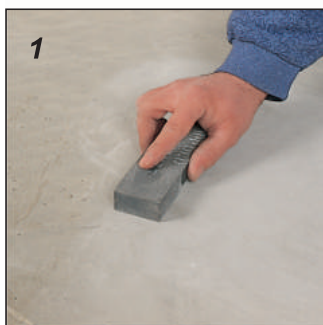

1 Pregătiți pardoseala, eliminând asperitățile de ciment cu o piatră de șlefuit.




3 Pentru primul strat, adăugați la vopsea 5 - 10% white spirit pentru a o mai dilua puțin și a-i facilita aderența.



2 Desprăfuiți cu grijă întreaga suprafață. Vopseaua nu aderă pe praf.



4 Amestecați bine vopseaua înainte de a o aplica.

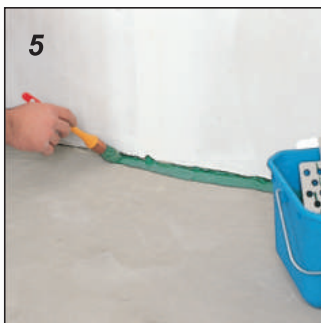

5 Vopsiți colțurile și marginile cu o pensulă "Special glicero".



7 După uscare (12 ore) aplicați al doilea strat cu vopsea nediluată.



6 Vopsiți în strat uniform, fără a supraîncărca, cu o rolă "special pardoseală".



8



8 Un al treilea strat, după o ușoară șlefuire, conferă o strălucire ca cea a lacului.

REGULI DE APLICARE A VOPSELEI

- 1 Utilizați pensule și role adaptate pentru vopsirea pardoselii.
- 2 Diluați primul strat cu 10% solvent potrivit pentru vopsea (white spirit).
- 3 Începeți din colțul opus ușii.
- 4 Vopsiți marginile și colțurile cu pensula.
- 5 După uscare, aplicați un al doilea strat nediluat.
- 6 Un al treilea strat mărește rezistența. Șlefuiți ușor, între cel de-al doilea și cel de-al treilea strat, pentru a obține o suprafață foarte strălucitoare.
- 7 Așteptați 2 sau 3 zile înainte de a folosi camera în regim normal, de a instala în ea mobilă etc.

PARDOSEALĂ ANTIDERAPANTĂ

Vopseaua de pe o pardoseală se poate transforma foarte ușor într-una antiderapantă.

Pudrați primul strat cât este încă proaspăt cu nisip fin (de exemplu cu nisip folosit la sablare cu un curățător de mare presiune).

Lăsați să se usuce, după care măturați cu o mătură moale pentru a elimina firele de nisip care nu s-au fixat în vopsea.

Aplicați al doilea strat de vopsea.



CALITĂȚILE VOPSELELOR DE PARDOSEALĂ

Pardoseala este suprafața cea mai expusă agresiunilor de tot felul: lovituri, frecări, rostogoliri, diferite pete... de aceea vopseala trebuie să aibă calități speciale: o foarte mare aderență la ciment, o mare rezistență la abraziune (pași, frecări, rostogoliri...), o bună rezistență la produse chimice și petroliere (benzină, combustibili, uleiuri, solvenți...).

PREGĂTIREA

- Cimentul de vopsit trebuie să fie perfect uscat, sănătos și curat. Ar putea fi necesare mai multe intervenții:
- Pardoseală umedă: lăsați-o să se usuce dacă este vorba de o pardoseală nouă care nu este destul de uscată (o dală sau o șapă au nevoie de 3 luni de uscare) sau începeți tratamentul anti-umiditate, dacă este vorba de o pardoseală ce absoarbe umiditatea.
- Pardoseală ale cărei particule se desprind: frecați cu peria metalică pentru a elimina toate particulele, apoi desprăfuiți bine.
- Pardoseală pătată: vărsați solvent (tricloretilenă sau agent de scos pete) pe pete și absorbiți-l cu rumeguș fin.
- Neregularități de suprafață: șlefuiți cu piatră de șlefuit.

- Pardoseală prea netedă (anumite finisaje de șapă sunt foarte netede și etanșe): dacă suprafața nu absoarbe apa, pardoseala trebuie făcută să fie poroasă. Vărsați un litru de acid în 5 litri de apă, vărsați soluția cu o stropitoare pe ciment. Lăsați să acționeze 24 de ore. Dacă suprafața tot nu este destul de poroasă, repetați operația.

- Apoi desprăfuiți bine cu aspiratorul.

APLICAREA VOPSELEI

Aplicarea vopselei pe pardoseală se face ușor și rapid. Folosiți o pensulă „Special glicero” pentru margini și colțuri, iar pentru suprafețele mari o rolă „Special pardoseală”. Vopsiți la o temperatură a camerei medie, cuprinsă între 12 și 25°C, evitând perioadele prea reci, prea umede sau prea calde. Respectați timpul de uscare dintre straturi.

Atenție: anumite suprafețe ce conțin rășini nu sunt atacate de acid! În acest caz nu mai vopsiți.



SECRETE ȘI SFATURI

Măsurați suprafața de vopsit pentru a cumpăra cantitatea necesară de vopsea.

Pentru a evita vopsirea în genunchi, folosiți o prăjină montată la capătul rolei.

Pentru a vopsi o scară care să rămână în același timp practicabilă, vopsiți o treaptă din două și, după uscare, vopsiți-le și pe celelalte.

În garaj, pardoseala se poate vopsi foarte ușor în mai multe culori, efectuând astfel un traseu care să servească drept reper pentru mersul înapoi cu mașina etc...

Mr. Bricolage
Poți conta pe noi.

- Asistență la încărcarea materialelor • Închiriere vehicule • Înărmare •
- Fișe de recomandare • Închiriere scule și echipamente • Bancomat •
- Revizii tehnice și reparații • Card de finanțare • Confecționare chei •
- Croitorie perdele • Mașină pentru creat nuanțe coloristice speciale •
- Bibliotecă • Tăiere lemn • Tăiere sticlă • Ascuțire scule și unelte •
- Asistență post-vânzare pentru scule, unelte și echipamente •
- Livrare la domiciliu • Deviz gratuit •

